

# 1 Opzetinstructie

## Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.




**Stap 01.**

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.




**Stap 02.**

Sluit de blower aan het springkussen.  
Type: QF 1.1 – 230/50 - EU

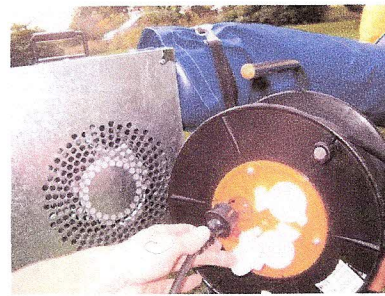


**Stap 03.**

Steek de steker van de ventilator in het geaarde stopcontact.

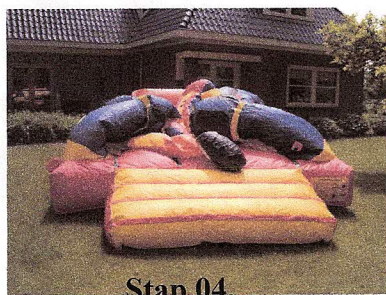

**Stap 04.**

Blaas het springkussen op en controleer

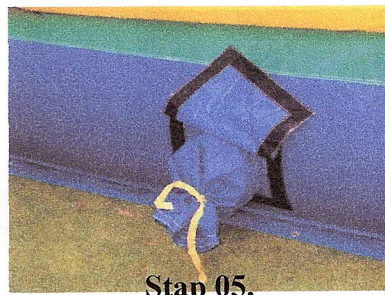

**Stap 05.**

Sluit alle luchttitlaten van het springkussen.



**Stap 06.**

Controleer het springkussen op schade.



**Stap 07.**

Bevestig het springkussen aan de meegeleverde landvasten.



**Stap 08.**

Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar.



**Stap 09.**

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

## 2 Neerlaatinstructie

### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meldt eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het stopcontact.




**Stap 01.**

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.



**Stap 02.**

Neem de steker van de ventilator uit het stopcontact

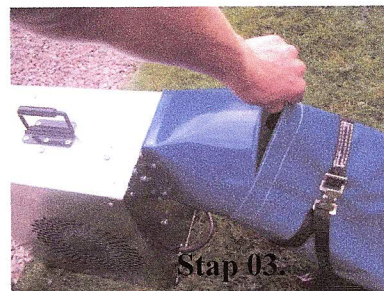


**Stap 03.**

Verwijder de ventilator van het springkussen.



**Stap 04.**

Open alle luchtuitlaten van het springkussen.

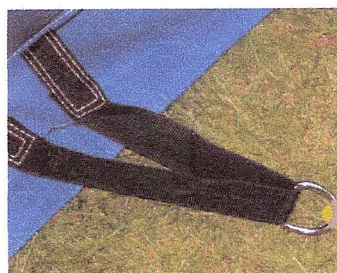

**Stap 05.**

Verwijder de landvasten.



**Stap 06.**

Verzorg de transport op een goede manier.  
**Zie 4 transport.**

## 3 Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.

